HYPERPRO

FULL SITUATION SUSPENSION
BY JAPAN SPEC
KAWASAKI
GPZ900R A12-A16 (for 18inch)

■エマルジョンタイプ(T460)

HPA付き

■別体タンクタイプ(T461)

○基本構成品リスト

No	品　名	個　数
1	サスペンション本体	1
2	特殊工具(プリロードレンチ)	1
3	六角レンチ	1

○別体タンク付き

No	品　名	個　数
1	ゴムブッシュ	2
2	バンド	2
3	収縮チューブ(500mm)	1

○セットアップ表

項　目	エマルジョン	別体タンク
サス自由長	315mm	315mm
スプリング自由長	150mm/±3mm	150mm/±3mm
車高長	+3mm/−2mm	+3mm/−2mm
スプリングプリロード	19.3mm	19.3mm
コンプレッション(縮側)	—	H:15クリック/L:15クリック
リバウンド(伸側)	25クリック	25クリック
サグ値	10mm	10mm



■取り付け手順

① サービスマニュアルとオーナーズマニュアルを参照してサスペンションを交換します。
② 別体タンクを取り付けます。（下記参照）
③ HPA付きはアジャスターを取り付けます。(下記参照)
④ サグ取りを行い、サスペンションの微調整を行います。

○HPA付き

No	品　名	個　数
1	HPA固定ブラケット	1
2	キャップボルトM6X30	2
3	ワッシャーM6	4
4	ロックナットM6	2
5	タイラップ150mm	1
6	タイラップ100mm	1

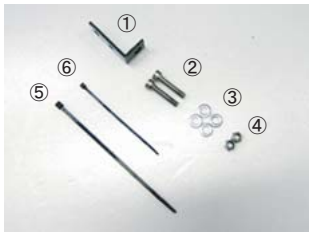

■収縮チューブ(別対タンクタイプ)

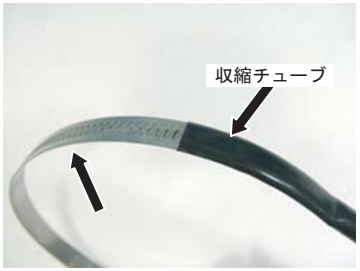

収縮チューブを適度な長さにカットし、バンドに通します。
※バンドを締めこんだ時に収縮チューブが邪魔にならない長さに調整してください。
※ヒートガン･ドライヤー等を使用してチューブを収縮させます。

■別体タンク取り付け手順

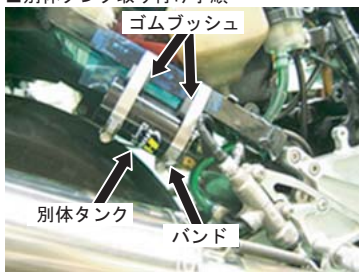

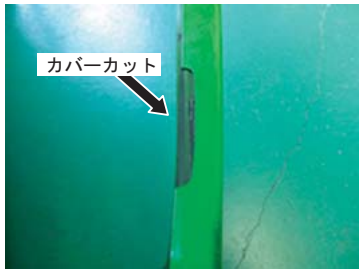

① 別体タンクを右シートレール下側に取り付けます。
　1) 右シートレール下側に別体タンクの取り付け位置を決め、ゴムブッシュを挟むようにして、タンクをバンドで固定します。
　2) タンク・バンドに合わせて右サイドカバー下側をカットします。

※取り付け手順は裏面へ続く

本製品の内容は令和04年07月現在のものです

株式会社 アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012
URL http://www.acv.co.jp
220711TNK02

■HPA付き　アジャスター取り付け手順

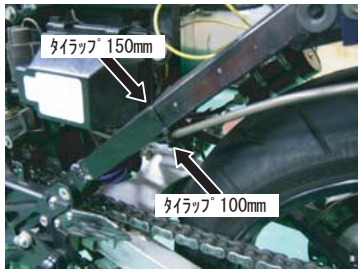

②　HPAを左前側フック部の下側に取り付けます。
1）左前側のノーマルフックを取り外し、ブラケットをノーマルボルトで取り付けます。
2）ブラケット外側にHPAをキャップボルトにワッシャーを通して差し込み、裏側よりワッシャー・ロックナットで取り付けます。
3）タイラップ150㎜をフレームに取り付け、タイラップ150㎜にタイラップ100㎜を通してホースを固定します。
（タイヤ･チェーンへの接触を回避します）

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

⚠ 危険

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（ オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

⚠ 警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

⚠ 注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたらお気軽に弊社までお問合せください。

株式会社 アクティブ
〒470-0117
愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011
FAX (0561)72-7012